SHARP

SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

S9388QT-15HR/

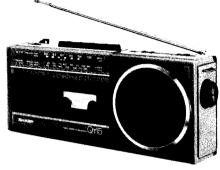


Photo: QT-15HR

Note for users in UK:

Recording and playback of any material may require consent which SHARP are unable to give. Please refer particularly to the provisions of Copyright Act 1956, the Dramatic and Musical Performers Protection Act 1958, the Performers Protection Acts 1963 and 1972 and to any subsequent statutory enactments and orders.

QT-15HR/HW/H(BK)/BL QT-15ER/EW/EB QT-16HR/HW/BL

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.



FOR A COMPLETE DESCRIPTION OF THE OPERATION OF THIS UNIT, PLEASE REFER TO THE OPERATION MANUAL.

SPECIFICATIONS

GENERAL DESCRIPTION

AC $110 \sim 120 \text{V} / 220 \text{V} \sim 240 \text{V}$ Power source: (QT-15HR/HW/ with AC adaptor (EP-15H)

H(BK)/BL)

DC 9V (UM/SUM-3, R6, HP-7 or (QT-16HR/HW/BL)

AA-type x 6)

AC 240V, with AC adaptor (EP-15E) Power source: DC 9V (UM/SUM-3, R6, HP-7 or (QT-15ER/EW/EB)

AA-type x 6)

8 cm (3-1/8"), permanent dynamic Speaker:

speaker

MPO: 2.0 W Output power:

(AC operation, DIN 45 324) (QT-15HR/HW/

H(BK)/BL)

(QT-16HR/HW/BL) RMS; 1.5 W (DC operation,

DIN 45 324)

Output power: MPO; 2.6 W (AC operation) RMS; 1.5 W (DC operation, (QT-15ER/EW/EB)

10 % distortion)

3 ICs. 3 transistors Semiconductor: 6 Diodes

(QT-15HR/HW/

H(BK)/BL)

(QT-16HR/HW/BL)

3 ICs, 2 transistors Semiconductor:

5 Diodes (QT-15ER/EW/EB)

Width; 272 mm(10-11/16") Dimensions:

Height; 117 mm (4-5/8") Depth; 62 mm (2-7/16")

1.1 kg (2.4 lbs.) without batteries Weight:

TAPE RECORDER SECTION

Compact cassette tape Tape: 100 ~ 8,000 Hz Frequency response:

40 dB Signal/noise ratio: Input level and impedance:

(QT-15HR/HW/ Record/playback DIN socket;

> H(BK)/BL) 0.7 mV/5.6 kohms

(QT-16HR/HW/BL)

Earphone; $6 \sim 32$ ohms Output impedance:

RADIO SECTION

Frequency range:

150 ~ 285 kHz LW: (QT-15HR/HW/ MW: 520 ~ 1,620 kHz H(BK)/BL) · · FM: $87.6 \sim 108 \, \text{MHz}$ (QT-15ER/EW/EB)

MW: 520 ~ 1,620 KHz

SW: 5.95 ~ 18.0 MHz (QT-16HR/HW/BL) · · FM: $87.6 \sim 108 \, \text{MHz}$

Specifications for this model are subject to change without prior notice.

(D)

EINE VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG DER BEDIE-NUNG DIESES GERÄTES IST IN DER BEDIENUNGS-ANLEITUNG ENTHALTEN.

(\mathbf{F})

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE DU FONCTION-NEMENT DE CET APPAREIL, SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Spannungsversorgung: $110 \sim 120 \text{V}$ und $220 \sim 240 \text{V}$

> (Wechselspannung) mit Netzspannungsadapter (EP-15H); 9V (Gleichspannung) (6 Batterien vom Typ UM/SUM-3, R6, HP-7

oder AA)

Lautsprecher:

8cm, permanente Dynamiklautsprecher

Ausgangsleistung:

. Musikausgangsleistung;

(DIN 45 324)

2.0W (bei Netzspannungsbetrieb)

Sinusleistung; 1,5W

(bei Gleichspannungsbetrieb)

Halbleiter:

3 ICs, 3 Transistoren, 6 Dioden

Abmessungen:

Breite; 272mm Höhe; 117mm

Tiefe; 62mm

Gewicht:

1,1kg (ohne Batterien)

CASSETTENREKORDER

Band:

Kompaktcassettenband

Frequenzbereich:

100 ~ 8000 Hz

Signal/Rauschabstand:

40 dB

Eingangspegel und Impedanz:

Aufnahme/Wiedergabe-

DIN-Buchse; 0,7mV/5,6 kOhm

Ausgangsimpedanz:

Kopfhörer, 6 ~ 32 Ohms

RADIO

Frequenzbereich:

(QT-15HR/HW/

LW; 150 ~ 285 kHz MW: $520 \sim 1620 \text{ kHz}$

H(BK)/BL)

UKW; 87,6 \sim 108 MHz

Frequenzbereich:

MW; $520 \sim 1620 \text{ kHz}$

(QT-16HR/HW/BL)· ·

KW; $5,95 \sim 18,0 \text{ MHz}$ UKW; 87,6 ~ 108 MHz **CARACTÉRISTIQUES**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Alimentation:

CA 110V à 120V/CA 220V à

240V avec adaptateur CA (EP-15H)

CC 9V (format UM/SUM-3, R6,

HP-7 ou AA x 6)

Haut-parleur:

Haut-parleur dynamique

permanent de 8cm

Puissance de sortie:

Maximale; 2,0W (opération CA) Efficace: 1.5W (opération CC)

(DIN 45 324) Semi-conducteurs:

3 Cl, 3 transistors, 6 diodes

Dimensions:

Largeur; 272mm

Hauteur; 117mm Profondeur; 62mm

1,1kg sans les piles

SECTION DU MAGNÉTOPHONE

Bande:

Poids:

Bande cassette compacte

Réponse de fréquence:

100 à 8 000Hz

Rapport signal/bruit: 40dB

Niveau d'entrée et impédance d'entrée:

Douille DIN d'enregistrement/ lecture; 0,7mV/5,6 kohms

Impédance de sortie:

Ecouteur; 6 à 32 ohms

SECTION DE LA RADIO

Gamme de fréquences:

GO; 150 à 285 kHz (QT-15HR/HW/ PO; 520 à 1620 kHz

H(BK)/BL)

FM; 87,6 à 108 MHz

Gamme de fréquences:

PO; 520 à 1620 kHz

(QT-16HR/HW/BL)· · ·

OC; 5,95 à 18,0 MHz FM; 87,6 à 108 MHz

Änderungen der technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

SHARP

SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

S2409QT-16HBK

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

QT-16H(BK)

(E) This new model QT-16H(BK) is the same as the former model QT-16HR, only with a slight difference on the surface colors between the new and former ones.

Therefore, the parts newly employed alone are here described, and for other details please refer to the already issued Service Manual for QT-16HR/QT-15HR (S9388QT-15HR/).

(D) Dieses neue Modell QT-16H(BK) ist fast gleich wie das vorige Modell QT-16HR mit Ausnahme von dem kleinen Unterschied in den Oberflächenfarben zwischen dem neuen Modell und dem vorigen.

Daher sind die nur neu versendeten Teil hier beschrieben. Einzelheiten Sind in der bereits herausgegebenen Service-Anleitung für QT-16HR/QT-15HR enthalten (S9388QT-15HR/).

Ce nouveau modèle QT-16H(BK) est identique au modèle antérieur QT-16HR sauf seulement une légère différence sur les couleurs des surfaces entre les nouveaux et les antérieurs.

Par conséquent, les pièces nouvellement employées seules sont ici décrites et pour les autres détails veuillez vous reporter au de Manuel de Service déjà publié pour le QT-16HR/QT-15HR (S9388QT-15HR/).

Œ) DIFFERENCE BETWEEN QT-16HR AND QT-16H(BK)

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN QT-16HR UND QT-16H(BK) DIFFERENCE ENTRE QT-16HR ET QT-16H(BK)

REF.	QT-16HR	QT-16HR			DESCRIPTION
NO.	PART NO.	CODE	PART NO.	CODE	
MISCELI	LANEOUS				
101	92LCAB268FR-RD	BD	92LCAB309FR-BK	BD	Front Cabinet Assembly
102	92LCT-COV262A	AH	92LCT-COV295A	AH	Decoration Plate, Cassette Holder
103	92LCT-HOLD268R	AM	92LCT-HOLD309B	AM	Cassette Holder
126	92LS-CHS262A-R	AK	92LS-CHS295A-R	AK	Frame
135	92LSPEC269A-RD	AC	92LSPEC309A-BK	AC	Plate, Specification
PACKING	G MATERIAL				
	92LP-CASE269A	AN	92LP-CASE309A	AN	Packing Case
	UBNDS0054AFSA	AG	UBNDS0054AFSC	AG	Carrying Belt
	HDECQ0195AFSB	AB	HDECQ0195AFSA	AB	Belt Holder

A8402-5106YM·TA Printed in Japan

in Japan gedruckt

Writer and Editor: Engineering Administration of Audio Systems Group, Sharp Corp.

Imprimé au Japon

NAMES OF PARTS

- 1. Volume Control
- 2. Stop/Eject Button
- 3. Fast Forward Button
- 4. Rewind Button
- 5. Play Button
- 6. Record Button
- 7. Telescopic Rod Antenna
- 8. Mode Selector
- 9. Band Selector
- 10. Built-in Microphone
- 11. Tuning Control
- 12. Speaker
- 13. Cassette Compartment
- 14. Carrying Belt
- 15. Input/Output Socket (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)
- 16. Earphone Jack
- 17. External DC Power Input Jack
- 18. Beat Cancel Switch
- 19. Battery Compartment

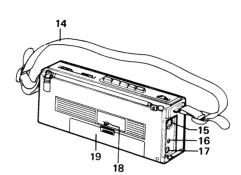


Figure 3-1 FRONT

Figure 3-2 REAR

DISASSEMBLY

Caution:

Prior to the disassembly, be sure to remove the AC adaptor, battery, cassette tape and plug from the unit.

A REMOVAL OF FRONT CABINET (Refer to Figures 3-3 and 3-4.)

- 1. Remove the tuning control knob.
- 2. Remove five screws from the rear cabinet. (Two of them are in the battery case.)
- 3. Push the stop/eject button to open the cassette holder.
- 4. Withdraw the front cabinet by holding its both sides. At this time, disconnect two lead wires from the speaker.

B REMOVAL OF MECHANISM BLOCK (Refer to Figure 3-5.)

- 1. Remove two screws from the mechanism block and draw out the meckanism block.
- 2. Disconnect one socket from the audio P.W.B.

C REMOVAL OF AUDIO P.W.B. AND TUNER P.W.B. (Refer to Figure 3-5.)

1. Remove one screw from the frame. Then the audio P.W.B. and tuner P.W.B. can be removed from the rear cabinet.

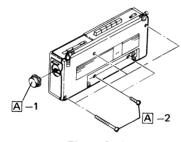


Figure 3-3



Figure 3-4

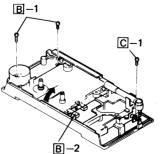


Figure 3-5

(D)

TEILEBEZEICHNUNG

- 1. Lautstärkesteller
- 2. Stopp-/Auswurftaste
- 3. Schnellvorlauftaste
- 4. Rückspultaste
- 5. Wiedergabetaste
- 6. Aufnahmetaste
- 7. Teleskopstabantenne
- 8. Betriebsartenwahlschalter
- 9. Wellenbereichswahlschalter
- 10. Eingebautes Mikrofon
- 11. Abstimmsteller
- 12. Lautsprecher
- 13. Cassettenfach
- 14. Trageband
- 15. Eingangs-/Ausgangsbuchse (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)
- 16. Kopfhörerbuchse
- 17 Außengleichspannungsbuchse
- 18. Schwebungsunterdrückungsschalter
- 19. Batteriefach

(F)

NOMENCLATURE

- 1. Commande de volume
- 2. Bouton d'arrêt/éiection
- 3. Bouton d'avance rapide
- 4. Bouton de rebobinage
- 5. Bouton de lecture
- 6. Bouton d'enregistrement
- 7. Antenne-tige télescopique
- 8. Sélecteur de mode
- 9. Sélecteur de gammes d'ondes
- 10. Microphone incorporé
- 11. Commande d'accord
- 12. Haut-parleur
- 13. Compartiment de la cassette
- 14. Courroie de transport
- 15. Douille d'entrée/sortie (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)
- 16. Prise d'écouteur
- 17. Prise d'entrée CC externe
- 18. Commutateur d'annulation des battements
- 19. Compartiment des piles

ZERLEGEN

Achtung:

Vor dem Zerlegen unbedingt den Netzspannungsadapter trennen, Batterien und Cassette entfernen sowie den Stecker aus dem Gerät herausziehen.

A ENTFERNEN DES GEHÄUSEVORDERTEILS (Siehe Abbildungen 3-3 und 3-4.)

- 1. Den Abstimmknopf entfernen.
- 2. Die fünf Schrauben vom Gehäusehinterteil entfernen (zwei von denen am Batteriegehäuse).
- 3. Die Stopp-/Auswurftaste drücken, um den Cassettenhalter
- 4. Den Gehäusevorderteil ziehen, während dabei beide Seiten festgehalten werden. Dann die zwei Leitungsdrähte vom Lautsprecher trennen.

B ENTFERNEN DES LAUFWERKS (Siehe Abbildung 3-5.)

- 1. Die zwei Schrauben des Laufwerks entfernen und dies abziehen.
- 2. Die Buchse von der Audioleiterplatte trennen.

C ENTFERNEN DER AUDIOLEITERPLATTE UND **TUNERLEITERPLATTE** (Siehe Abbildung 3-5.)

1. Die Schraube des Rahmens entfernen. Danach können die Audioleiterplatte und die Tunerleiterplatte vom Gehäusehinterteil entfernt werden.

DÉMONTAGE

Précaution:

Avant de procéder au démontage, s'assurer d'enlever l'adaptateur CA, les piles, la bande cassette et la fiche de l'appareil.

A ENLÈVEMENT DU COFFRET AVANT (Se reporter aux Figures 3-3 et 3-4.)

- 1. Enlever le bouton de commande d'accord.
- 2. Retirer les cinq vis du coffret arrière. (Les deux d'entre elles se trouvent dans la boîte des piles.)
- 3. Appuyer sur la bouton d'arrêt/éjection pour ourvir le
- 4. Retirer le coffret avant en tenant ses deux côtés. À ce moment, débrancher les deux fils d'amenée du haut-parleur

B ENLÈVEMENT DU BLOC MÉCANISME

(Se reporter à la Figure 3-5.)

- 1. Retirer les deux vis du bloc mécanisme et extraire ce dernier
- 2. Débrancher une douille de la plaquette de montage imprimé audio.

C ENLÈVEMENT DE LA PLAQUETTE DE MONTAGE IMPRIMÉ (PMI) AUDIO ET DE CELLE DU TUNER (Se reporter à la Figure 3-5.)

1. Retirer une vis du cadre. La PMI audio et celle du tuner peuvent alors être enlevées du coffret arrière.

MECHANICAL ADJUSTMENT

TORQUE CHECK AT PLAY, FAST FORWARD AND REWIND MODES (See Table 5-1.)

Put a torque meter cassette in the cassette holder of the unit, and see that the measured torque in each mode is normal as shown in Table 5-1.

PINCH ROLLER PRESSURE CHECK

- 1. Place the unit in playback mode.
- 2. Push the pinch roller, at the point (A) shown in Figure 5-1, by using a tension gauge (500 g) so that it will come off the capstan. Then, slowly release the tension until the pinch roller hits the capstan again (i.e., the pinch roller is about to rotate again). Check, then, the tension gauge is reading 300 q to 400 q.
- 3. If the reading is outside the range of 300 g to 400 g, replace the pressure spring of the pinch roller.

RECORD/PLAYBACK HEAD AZIMUTH ADJUSTMENT

- 1. Connect instruments as shown in Figure 5-2.
- 2. Adjust the head azimuth adjusting screw so that the output signal will have maximum waveform.

TAPE SPEED ADJUSTMENT

- 1. Connect instruments as shown in Figure 5-3.
- 2. Put a screwdriver (for high-frequency use) into the hole of the motor, and adjust the variable resistor so that the output frequency is 2955 Hz to 2980 Hz on frequency counter.

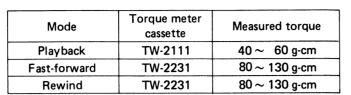


Table 5-1 (500 g) Pinch Roller Pressure

ELECTRONIC VOLTMETER Playback Farnhone Jack Mode (J101)Test Tape Unit MTT-113 (6.3 kHz) Record/Playback

Figure 5-2

Figure 5-1

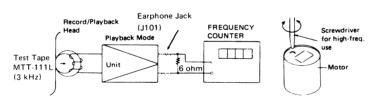


Figure 5-3

ELECTRICAL ADJUSTMENT

BIAS OSCILLATOR FREQUENCY CHECK

- 1. Connect instruments as shown in Figure 5-4.
- 2. Set the function selector switch at tape and the beat cancel switch at A position.
- 3. Place the unit in record mode, and see that the frequency counter is reading 52 ± 5 kHz.
- Also with the beat cancel switch at position B, see that the frequency counter indicates as shown in Table 5-2.

PLAYBACK AMPLIFIER SENSITIVITY CHECK

- 1. Connect instruments as shown in Figure 5-5.
- 2. Set the function selector switch at tape, the volume control knob at max.
- 3. Playback a test tape (TEAC, MTT-118, 1 kHz, 250 pWb/ mm,-10 dB prerecorded).
- 4. See that the electronic voltmeter is reading about 130mV.

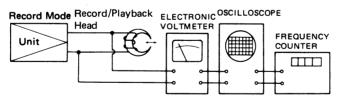


Figure 5-4

Position	Α	В
Frequency Counter's Reading	52 ± 5 kHz	46 ± 5 kHz

Table 5-2

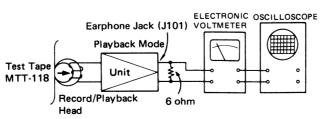


Figure 5-5

(D)

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

ÜBERPRÜFUNG DES DREHMOMENTS BEIM WIEDER-GABE-, SCHNELLVORLAUF - UND RÜCKSPULBETRIEB (Siehe Tabelle 5-1)

Eine Drehmoment-Meßcassette in den Cassettenhalter des Gerätes einsetzen, und die Drehmomentwerte der einzelnen Betriebsarten gemäß Tabelle 5-1 überprüfen:

ANDRUCKSÜBERPRÜFUNG DER ANDRUCKROLLE

- 1. Das Gerät auf Wiedergabebetrieb einstellen.
- 2. Die Federwaage (500 gr.) gegen den in der Abbildung 5-1 angezeigten Punkt A drücken, um die Andruckrolle von der Tonwelle zu trennen. Dann die Druckkraft der Federwaage allmählich verringern, bis die Andruckrolle wieder die Tonwelle berühren kann und sich erneut zu drehen beginnt. Die Federwaage muß zum Zeitpunkt dieser Berührung einen Wert von 300 bis 400 gr. anzeigen.
- 3. Falls der Anzeigewert des Schrittes 2 außerhalb des vorgeschriebenen Wertes liegen sollte, die Andruckrollendruckfeder auswechseln.

AUFNAHME-/WIEDERGABEKOPF-AZIMUTEINSTEL-LUNG

- 1. Die Instrumente gemäß Abbildung 5-2 anschließen.
- 2. Die Kopfazimut-Einstellschraube auf eine Weise einstellen. daß das Ausgangssignal die Maximalhöhe erreicht.

EINSTELLUNG DER BANDGESCHWINDIGKEIT

- 1. Die Instrumente gemäß Abbildung 5-3 anschließen.
- 2. Einen Schraubenzieher (für die Hochfrequenz) in die Einstellöffnung des Motors einführen, und den Stellwiderstand so einstellen, daß die Ausgangsfrequenz in einen Bereich von 2955 bis 2980 Hz auf dem Frequenzzähler gelangt.

2. Pousser le galet pinceur sur le point (A) montré à la Figure

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DU GALET PINCEUR

RÉGLAGE MÉCANIQUE

VÉRIFICATION DU COUPLE SUR LES MODES DE

Placer une cassette de mesure de couple dans le porte-cassette

de l'appareil et voir si le couple mesuré dans chaque mode

LECTURE, AVANCE RAPIDE ET REBOBINAGE

1. Placer l'appareil dans le mode de lecture.

est normal comme il est indiqué au Tableau 5-1.

(Se reporter au Tableau 5-1)

- 5-1 à l'aide d'un tensiomètre (500 grs.) de facon à ce qu'il soit dégagé du cabestan. Puis, relâcher lentement la tension jusqu'à ce que le galet pinceur touche à nouveau le cabestan (c.-à-d., le galet pinceur va retourner vers sa position d'origine.). Vérifier alors que le tensiomètre marque 300 grs. à 400 grs.
- 3. Si la lecture est en dehors de la gamme de 300 grs. à 400 grs., remplacer le ressort de pression du galet pinceur.

RÉGLAGE DE LA POSITION DES TÊTES D'ENREGISTRE-MENT/LECTURE

- 1. Brancher les instruments comme cela est indiqué dans la Figure 5-2.
- 2. Régler la vis de réglage de la position des têtes de manière à ce que le signal de sortie présente une forme d'onde maximale.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA BANDE

- 1. Brancher les instruments comme cela est indiqué dans la Figure 5-3.
- 2. Placer un tournevis (pour une haute fréquence) dans le trou du moteur et régler la résistance variable de manière à ce que la fréquence de sortie soit de 2955 à 2980 Hz sur le compteur de fréquence.

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

ÜBERPRÜFUNG DER VORMAGNETISIERUNGS-**FREQUENZ**

- 1. Die Instrumente gemäß Abbildung 5-4 anschließen. 2. Den Funktionswahlschalter auf "tape" und den Schwebungsunterdrückungsschalter auf "A" einstellen.
- 3. Das Gerät auf Aufnahmebetrieb einstellen und überprüfen, ob der Frequenzzähler einen Wert von 52 ± 5 kHz anzeigt. Danach überprüfen, ob dieser Frequenzzähler durch Umschalten des Schwebungsunterdrückungsschalters auf B den wie in Tabelle 5-2 gezeigten Wert anzeigt.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

VÉRIFICATION DE LA FRÉQUENCE DE L'OSCILLATEUR DE POLARISATION

- 1. Brancher les instruments comme l'indique la Figure 5-4.
- 2. Régler le commutateur sélecteur de fonction sur la position "tape" et le commutateur de suppression de battement sur la position "A".
- 3. Mettre l'appareil en mode d'enregistrement, et vérifier si le compteur de fréquence indique 52 ± 5 kHz. De même, le commutateur de suppression de battement étant à la position (B) vérifier si le compteur de fréquence indique tel qu'il est montré au Tableau 5-2.

EMPFINDLICHKEITSÜBERPRÜFUNG DES WIEDERGABE-

- 1. Die Instrumente gemäß Abbildung 5-5 anschließen.
- 2. Den Funktionswahlschalter auf "tape" und den Lautstärkesteller auf "max" einstellen.
- 3. Eine Testcassette (TEAC, MTT-118, 1 kHz, 250 pWb/mm mit -10 dB aufgezeichnet) wiedergeben.
- 4. Überprüfen, ob das elektronische Voltmeter ca. 130 mV anzeigt.

VÉRIFICATION DE LA SENSIBILITÉ DE L'AMPLIFICA-TEUR DE LECTURE

- 1 Brancher les instruments comme l'indique la Figure 5-5.
- 2. Régler le commutateur sélecteur de fonction sur la position "tape" et le bouton de commande de volume sur "max".
- 3. Reproduire une bande d'essai (TEAC, MTT-118, préenregistrée à 1 kHz, 250 pWb/mm, -10 dB).
- 4. Vérifier si le voltmètre électronique indique 130mV environ.

GENERAL ADJUSTMENT INSTRUCTION

Should it become necessary at any time to check the adjustment of this receiver, proceed as follows;

- 1. Set the volume control (VR101) to maximum.
- 2. Attenuate the signals from the generator enough to swing the most sensitive range of the output meter.
- 3. Use a non-metallic adjustment tool.
- 4. Repeat adjustments to insure good results.
- Set the function selector switch (SW101) to radio position.

AM IF/RF ADJUSTMENT

- Set the signal generator to produce a signal of 400Hz, 30%, AM modulated.
- For adjustments in steps 4 and 9, see Note A.

STEP	BAND	TEST STAGE	FRE- QUEN- CY	DIAL SET- TING	ADJUST- MENT	REMARKS		
IF (Connect instruments as shown in Figure 7-1.)								
1	MW	IF	(H): 455kHz (E): 468kHz	High end of dial	Т3	Adjust for best IF curve.		
RF (C	onnect ir	nstrumen	ts as show	wn in Fig	jure 7–2.)			
QT-1	5H/E		145kHz	Low end of	L7·			
2	LW	Band	ITOKIIZ	dial				
3	LW	cover- age	295kHz	High end of dial	TC6	Adjust for maximum		
4	LW	Track-	170kHz	170 kHz	L5	output.		
5	LW	ing	270kHz	270 kHz	TC4			
Repeat steps 2, 3, 4 and 5 until no further improvement can be made.								
7	MW	Band cover-	510kHz	Low end of dial	L6			
8	MW	age	1650 kHz	High end of dial	TC5	Adjust for maximum		
9	MW	Track-	600 kHz	600 kHz	L4	output.		
10	MW	ing	1400 kHz	1400 kHz	тс3			
11		t steps 7, made.	8, 9 and	10 until	no further i	mprovement		
RF (C	onnect ir	nstrumen	ts as show	wn in Fig	ure 7-3.)			
QT-1	16H		E 0E	Low	1.7	-		
12	sw	Band cover-	5.85 MHz	end of dial	L7			
13	sw	age	18.5 MHz	High end of dial	TC6	Adjust for maximum		
14	sw	Track-	6.5 MHz	6.5 MHz	L5	output.		
15	sw	9	16 MHz	16 MHz	TC4			
16		t steps 12 an be ma		and 15 u	ntil no furth	ner improve-		

Note A Check the alignment of the receiver antenna coil by bringing a piece of ferrite (such as a coil slug) near the antenna loop stick, then a piece of brass. If ferrite increases output, loop requires more inductance. If brass increases output, loop requires less inductance. Change loop inductance by sliding the bobbin toward the center of ferrite core to increase inductance, to decrease inductance.

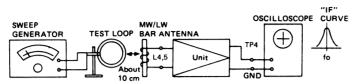


Figure 7-1 MW IF

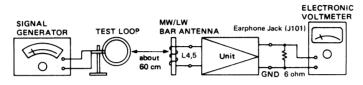


Figure 7-2 LW AND MW RF

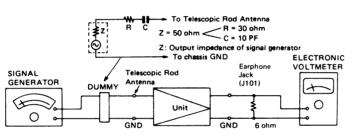


Figure 7-3 SW RF

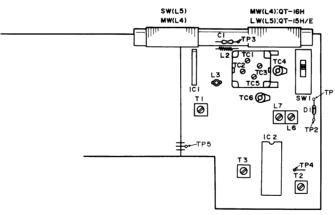


Figure 7—4 ADJUSTMENT POINT

(D)

ALLGEMEINE ABGLEICHANLEITUNG

Falls es zu irgendeiner Zeit nötig wird, den Abgleich dieses Empfängers zu überprüfen, wie folgt vorgehen,

- 1. Den Lautstärkesteller (VR101) ganz aufdrehen.
- Die Signale vom Meßsender so weit dämpfen, daß die Nadel der Ausgangsanzeige im empfindlichsten Bereich ausschlägt.
- 3. Ein nichtmetallisches Abgleichwerkzeug verwenden.
- 4. Die Einstellungen wiederholen, um gute Ergebnisse zu gewährleisten.
- Den Funktionswahlschalter (SW101) auf die Stellung "radio" einstellen.

AM-ZF/HF-ABGLEICH

- Den Meßsender auf Erzeugung eines Signals von 400Hz, 30%, AM-Modulation einstellen.
- Bei Einstellung der Schritte 4, 9 siehe Anmerkung A

					,		
SCH- RITT	WEL LENBE- REICH	PRÜF- STUFE	FRE- QUENZ	SKALEN- EINSTEL- LUNG	EINSTEL- LUNG	BEMER- KUNGEN	
ZF (Wie in Abbildung 7-1 angezeigt das Gerät anschließen.)							
1	MW	ZF	(H): 455kHz (E): 468kHz	Oberes Skalen- ende	Т3	Auf beste ZF-Kurve einstellen.	
HF (Wie	in Abbild	lung 7-2	angezeigt	das Gerät a	nschließen.)	
QT-1	5H/E			Unteres			
2	LW	Frequenz- bereich	145kHz	Skalen- ende	L7	Auf	
3	LW	bereien	295kHz	Oberes Skalen- ende	TC6	maximalen Ausgang einstellen.	
4	LW	Gleich-	170kHz	170kHz	L5		
5	LW	lauf	270kHz	270kHz	TC4		
6	Die Schritte 2, 3, 4 und 5 wiederholen, bis keine weitere Verbesserung möglich ist.						
7	MW	Frequenz- bereich	510kHz	Unteres Skalen- ende	L6	Auf	
8	MW	Dereich	1650kHz	Oberes Skalen- ende	TC5	maximalen Ausgang einstellen.	
9	MW	Gleich-	600kHz	600kHz	L4		
10	MW	lauf	1400kHz	1400kHz	TC3		
11		ritte 7, 8, 9 erung mögl		iederholen,	bis keine v	veitere	
HF (Wie	in Abbild	ung 7-3	angezeigt (das Gerät ar	nschließen.		
QT-1	I6H KW	F	5,85MHz	Unteres Skalen-	L7		
12	KVV	Frequenz- bereich		ende		Auf maximalen	
13	ĸw		18,5MHz	Oberes Skalen- ende	тс6	Ausgang einstellen.	
14	KW	Gleich-	6,5MHz	6,5MHz	L5		
15	KW	lauf	16MHz	16MHz	TC4		
16		ritte 12, 13 Verbesseru		5 wiederho n ist.	len, bis kei	ne	

Anmerkung A Den Abgleich der Empfängerantennenspule überprüfen und dabei ein Ferritstück (z.B. einen Spulenkern), dann ein Messingstück in die Nähe der Prüfrahmenantenne bringen. Erhöht das Ferritstück den Ausgang, ist für den Prüfrahmen mehr Induktivität erforderlich. Nimmt der Messingausgang zu, ist für den Prüfrahmen weniger Induktivität erforderlich. Die Prüfrahmeninduktivität durch Verschieben des Spulenkörpers gegen die Ferritkernmitte verändern, wobei die Induktivität erhöht wird, diese nimmt ab, wenn der Spulenkörper von der Ferritkernmitte weggeschoben wird.

F

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'ALIGNEMENT

S'il est nécessaire de vérifier l'alignement de ce récepteur, procéder de la facon suivante;

- 1. Placer sa commande de volume (VR101) sur le maximum.
- 2. Atténuer suffisamment les signaux du générateur pour balayer la gamme la plus sensible du compteur de sortie.
- 3. Utiliser un outil non-métallique d'alignement.
- 4. Refaire les réglages pour obtenir de bons résultats.
- 5. Placer le commutateur sélecteur de fonction (SW101) sur la position "radio".

ALIGNEMENT DE FI/RF AM

- Régler le générateur de signaux pour produire un signal de 400Hz, 30 %, modulé en AM.
- Pour les réglages dans les étapes 4 et 9, voir Note A.

ÉTA- PE	GAM- ME	ÉTAGE D'ESSAI	FRÉ- QUENCE	RÉ GLAGE DU CADRAN	RÉ- GLAGE	RE- MARQUES	
FI (Brancher les instruments comme l'indique la Figure 7-1.)							
1	РО	FI	(H): 455kHz (E): 468kHz	Extrémité supérieu- re du cadran	т3	Régler sur la meilleu- re courbe "FI".	
RF (Branch	er les ins	truments	comme l'i	ndique la	Figure 7-2.	
QT-1	5H/E	Étendue	145kHz	Extrémité inférieure	L7		
2	GO	de	ITOKITE	du cadran			
3	GO	gamme d'ondes	295kHz	Extrémité supérieure du cadran	TC6	Régler sur la sortie maximale.	
4	GO	Repérage	170kHz	170kHz	L5		
5	GO		270kHz	270kHz	TC4		
6				et 5 jusqu'à us être obte		cune	
7	PO	de	510kHz	Extrémité inférieure du cadran	L6		
8	РО	gamme d'ondes	1650kHz	Extrémité supérieure du cadran	TC5	Régler sur la sortie maximale.	
9	РО	Repérage	600kHz	600kHz	L4		
10	РО	reperage	1400kHz	1400kHz	тсз		
11				et 10 jusqu' us etre obte		ıcune	
RF (Branch	er les inst	ruments	comme l'ir	ndique la	Figure 7-3.)	
QT-	16H	Étendue	5,85MHz	Extrémité inférieure	L7		
12	ос	de		du cadran			
13	ос	gamme d'ondes	18,5MHz	Extrémité supérieure du cadran	тс6	Régler sur la sortie maximale.	
14	ос	Repérage	6,5MHz	6,5MHz	L5		
15	ос	spcugc	16MHz	16MHz	TC4		
16				14 et 15 ju plus être c		qu'aucune	

Note A

Vérifier l'alignement de la bobine de l'antenne du récepteur en portant une pièce d'éssai de ferrite (comme le lingot d'une bobine) à proximité du barreau de la boucle d'antenne, puis une pièce de laiton. Si la ferrite augmente la sortie, la boucle nécessite une plus grande inductance. Si le laiton augmente la sortie, la boucle nécessite une inductance plus faible. Changer l'inductance de la boucle en glissant le bobinage vers le centre du noyau de ferrite pour augmenter l'inductance ou vers l'extérieur pour diminuer l'inductance.

(D)

FM IF/RF ADJUSTMENT

- Set the signal generator to produce a signal of 400Hz, 30%, FM modulated.
- For adjustment in step 1, see Note B

STEP	BAND	TEST STA- GE	FRE- QUEN- CY	DIAL SET- TING	AD- JUST- MENT	REMARKS
IF (C	onnect i	nstrume	nts as sho	wn in Fi	gure 9-1	1.)
1	FM	IF	10.7 MHz	High end of dial	T1 T2	Adjust for best "S" curve.
RF (Connect	instrume	ents as sh	own in F	igure 9-	-2.)
2	FM	Band cover-	87.3 MHz	Low end of dial	L3	
3	FM	age	108.3 MHz	High end of dial	TC2	Adjust for maximum output.
4	FM	Track-	88 MHz	88 MHz	L2	
5	FM	ing	108 MHz	108 MHz	TC1	
6	Repeat steps 2, 3, 4 and 5 until no further improvement can be made.					

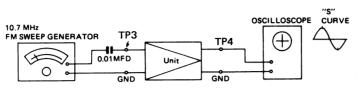


Figure 9-1 FM IF

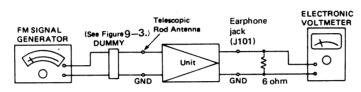


Figure 9-2 FM RF

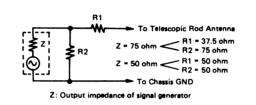


Figure 9-3 FM DUMMY

Note B

When ceramic filters other than the one (red) having the central frequency of 10.7 MHz are used, note that a marker (10.7 MHz) of FM sweep generator, if used, will be deviated—therefore, adjust the generator by putting off the marker.

Central	Black	10.64 MHz ± 30 kHz	
	Blue	10.67 MHz ± 30 kHz	
	Red	10.70 MHz ± 30 kHz	
frequency (fo)	Orange	10.73 MHz ± 30 kHz	
	White	10.76 MHz ± 30 kHz	

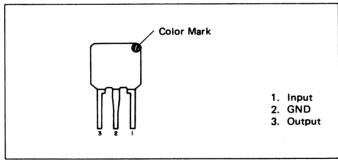


Figure 9-4

DIAL CORD STRINGING

- 1. Turn the drum fully clockwise and stretch its cord over the parts in the numerical order as shown in Figure 9-6.
- 2. Turn the tuning control shaft fully counterclockwise and fix its pointer to "0" point as shown in Figure 9-5.

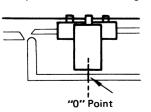
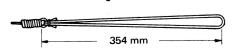


Figure 9-5



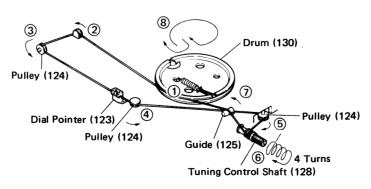


Figure 9-6

ZUR BEACHTUNG

Um der Postverfügung Nr. 478/1981 zu entsprechen, wird der UKW-Frequenzbereich mit Hilfe der Oszillatorspullen (L3-untere Eckfrequenz: 87,5MHz) und des Oszillatortrimmers (TC2-obere Eckfrequenz: 108,0 MHz) gemäß Abbildung 7–4 eingestellt.

UKW-ZF/HF-ABGLEICH

- Den Meßsender auf Erzeugung eines Signals von 400 Hz, 30 %, UKW-Modulation einstellen.
- Bei Einstellung der Schritte 1 siehe Anmerkung B

SCH- RITT	WEL- LENBE- REICH	PRÜF. STUFE	FRE- QUENZ	SKALEN- EINSTEL- LUNG	EINSTEL- LUNG	BEMER- KUNGEN
ZF (Wie in At	bildung	9-1 ang	ezeigt das (Gerät ansch	ließen.)
1	ukw	ZF	10,7MHz	Oberes Skalen- ende	T1 T2	Auf beste S-Kurve einstellen.
HF (Wie in Al	bbildung	9-2 ang	ezeigt das (Gerät ansch	ließen.)
2	UKW	Fre- quenz-	87,3MHz	Unteres Skalen- ende	L3	
3	UKW	bereich	108,3 MHz	Oberes Skalen- ende	TC2	Auf maximalen Ausgang einstellen.
4	UKW	Gleich-	88MHz	88MHz	L2	emstenen.
5	UKW	lauf	108MHz	108MHz	TC1	
6	Die Schritte 2, 3, 4 und 5 wiederholen, bis keine weitere Verbesserung möglich ist.					

Anmerkung B

Bei Verwendung von anderen Keramikfiltern als dem (rot gekennzeichneten) Filter mit einer Mittenfrequenz von 10,7 MHz ist zu beachten, daß eine Marke (10,7MHz) des UKW-Kippgenerators, falls verwendet, abweicht; daher den Generator ohne Marke einstellen.

	Schwarz	10,64MHz ± 30kHz
	Blau	10,67MHz ± 30kHz
Mittenfrequenz (fo)	Rot	10,70MHz ± 30kHz
	Orange	10,73MHz ± 30kHz
	Weiß	10,76MHz ± 30kHz

ALIGNEMENT DE FI/RF FM

- Régler le générateur de signaux pour produire un signal de 400 Hz, 30 %, modulé en FM.
- Pour les réglages dans l'étape 1, voir Note B.

ÉTA- PE	GAM- ME		FRÉ- QUENCE	RÉGLAGE DU CADRAN	RÉ- GLAGE	RE- MAR- QUES		
FI (E	FI (Brancher les instruments comme l'indique la Figure 9–1.)							
1	FM	FI	10,7MHz	Extémité supérieure du cadran	T1 T2	Régler sur la meilleure courbe "S".		
RF (Branch	er les instru	ıments cor	mme l'indiqu	ie la Figu	re 9-2.)		
2	FM	de gamme	87,3MHz	Extrémité inférieure du cadran	L3			
3	FM	d'ondes	108,3 MHz	Extrémité supérieure du cadran	TC2	Régler sur la sortie maximale.		
4	FM	Repérage	88MHz	88MHz	L2			
5	FM		108MHz	108MHz	TC1			
6	Refaire les étapes 2, 3, 4 et 5 jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne puisse plus être obtenue.							

Note B

 (\mathbf{F})

Lorsque'on utilise d'autres filtres céramique que celui (rouge) qui a une fréquence centrale de 10,7MHz, noter qu'un marqueur de générateur de balayage FM (10,7MHz), si on l'utilise, sera dévié — par conséquent, régler le générateur en mettant hors circuit le marquer.

	Noire	10,64MHz ± 30kHz
	Bleue	10,67MHz ± 30kHz
Fréquence centrale (fo)	Rouge	10,70MHz ± 30kHz
	Orange	10,73MHz ± 30kHz
	Blanche	10,76MHz ± 30kHz

SKALENSCHNURBESPANNUNG


- 1. Die Trommel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, und die Schnur in der in Abbildung 9-6 gezeigten nummerischen Reihenfolge über die einzelnen Teile spannen.
- 2. Die Abstimmstellerachse bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und den Skalenzeiger gemäß der Abbildung 9–5 am "0"-Punkt befestigen.


PASSAGE DU FIL D'ENTRAÎNEMENT

- 1. Tourner complètement le tambour dans le sens des aiguilles d'une montre et étirer son fil sur les pièces dans l'ordre numérique indiqué dans la Figure 9-6.
- 2. Tourner complètement l'arbre de commande d'accord dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre et fixer son aiguille au point "0" comme indiqué dans la Figure 9-5.

PACKING METHOD (QT-15ER/EW/EB ONLY)

SETTING POSITION

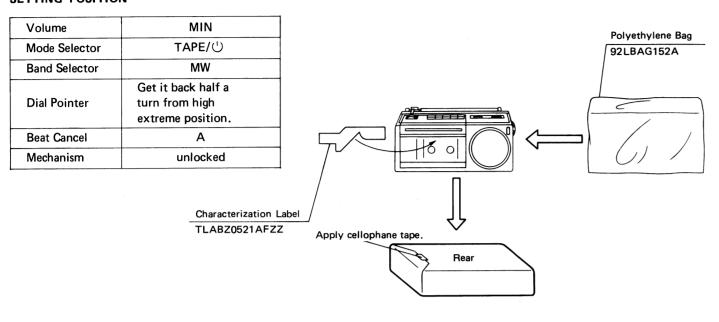

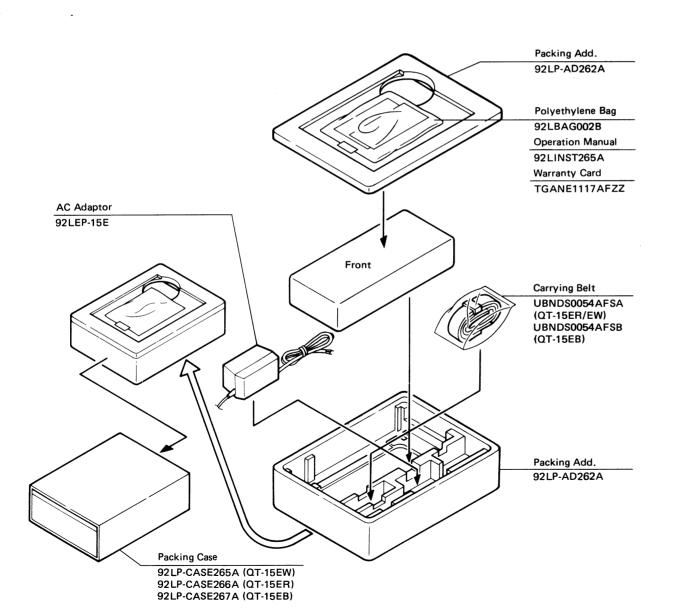

(E)

NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM

1. Resistor:

Unless otherwise specified, resistors are shown in ohm, K (1000 ohm), and 1/4W type.

2. Capacitor:

- Unless otherwise specified, capacitors are shown in microfarads. P = Picofarads
- (CH) (RH): Temperature compensation
- (P.P.) : Polypropylene type
- Parts marked " A " () are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.
- The voltages in each part are measured with no signal given, by using a digital multimeter with the unit in play mode. The following must also be observed:

Radio circuit: Voltages without parentheses are for FM

mode, and those with parentheses for AM mode

Q102: Record mode

• Specifications or wiring diagram of this model are subject to change for improvement without prior notice.

(D)

ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN

1. Widerstand:

Falls nicht anders angegeben, werden die Widerstände in Ohm, K (1 000 Ohm) und 1/4W-Type ausgedrückt.

2. Kondensatoren:

- Falls nicht anders angegeben, werden die Kondensatoren in Mikrofarad ausgedrückt. P = Picofarad
- (CH), (RH): TK-Kondensator
- (P.P.) : Polypropylentyp
- Die mit 🛆 () bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten immer die vorgeschriebenen Teile verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.
- Die in den einzelnen Teilen angegebenen Spannungen werden mit einem Digitalvielfachmeßgerät bei Einstellung des Gerätes auf Wiedergabe-Betriebsart ohne Signalzuleitung ge-

Folgendes muß auch beachtet werden:

Radioschaltung: Die Spannungen ohne Klammern sind für

die UKW-Betriebsart, und die mit Klammern

sind für die AM-Betriebsart.

Q102: Aufnahme-Betriebsart.

• Änderungen der technischen Daten oder Verdrahtungspläne dieses Modells im Sinne der Verbesserung jederzeit vor-

(\mathbf{F})

À moins d'indication contraire, les résistances sont exprimées en ohm, K (1000 ohms) et du type 1/4W.

2. Condensateur:

1. Résistance:

- À moins de notification contraire, les capacités sont exprimées en microfarads.
- P = Picofarads.
- (CH), (RH): Compensation de température
- (P.P.) : Type polypropylène
- Les pièces portant une marque △ (sont importantes pour maintenir la sécurité de l'appareil. S'assurer de remplacer ces pièces par celles spécifiées pour maintenir la sécurité et la performance de l'appareil.

REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

• Les tensions de chaque partie sont mesurées sans appliquer aucun signal, en utilisant un multimètre numérique quand l'appareil est en mode de lecture.

Ce qui suit doit aussi être observé:


Circuit de la radio: Les tensions sans parenthèses sont pour

le mode FM, et celles entre parenthèses pour le mode AM.

Q102: Mode d'enregistrement,


 Les caractéristiques ou diagrammes de câblage sont susceptibles d'être modifiés, à des fins d'amélioration, sans aucun préavis.

QT-15HR QT-15HR

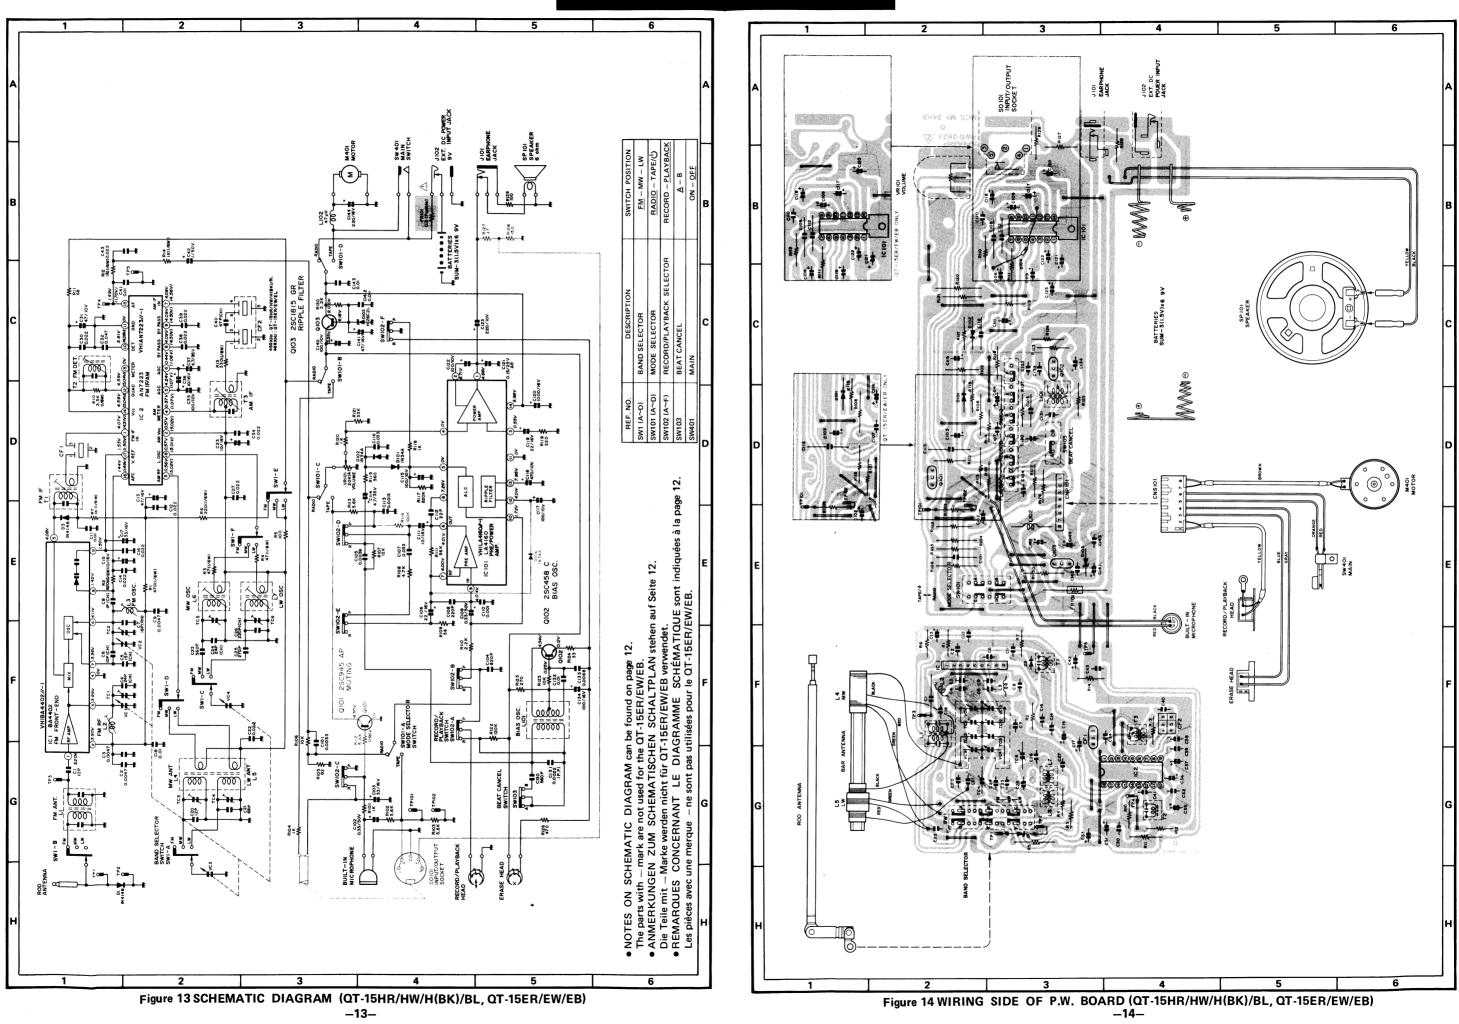

-15-

-16-

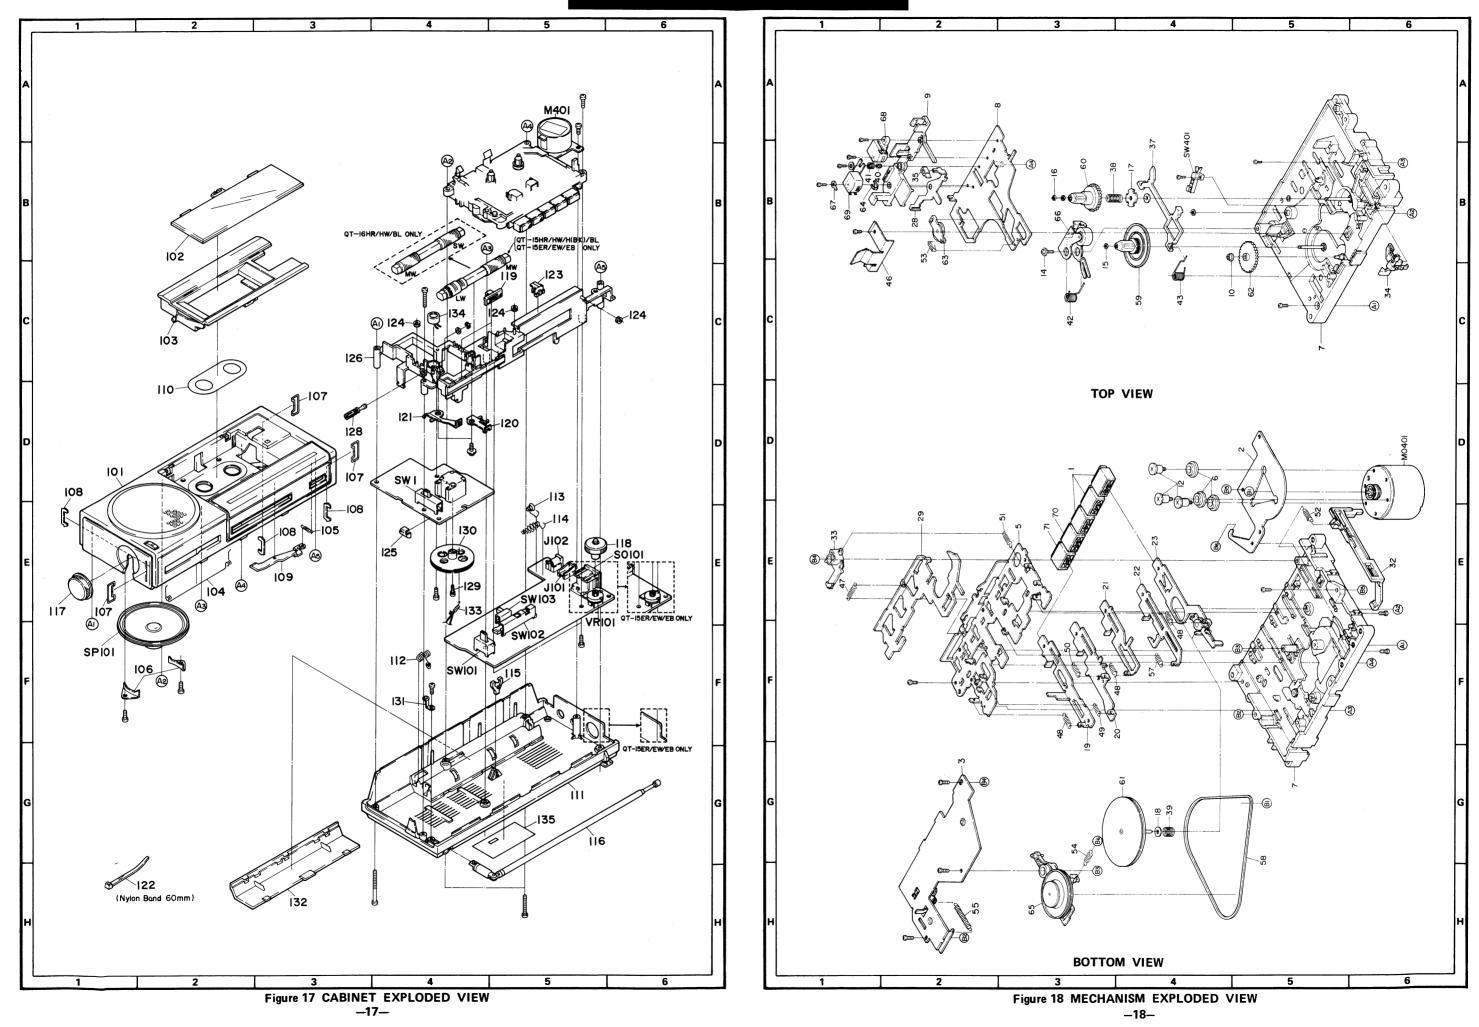

REF.NO.

REPLACEMENT **PARTS LIST**

"HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

- 1. MODEL NUMBER
- 2. REF. NO.
- 3. PART NO.
- 4. DESCRIPTION

NOTE:

L4,5

L6

92LCOILA-268A

RCILB0623AFZZ

Parts marked with "A" are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the

ERSATZTEILLISTE LISTE DES PIÈCES

"BESTELLEN VON ERSATZTEILEN"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausfuhren zu können, bitten wir um die folgenden Angaben.

- 1. MODELLNUMMER
- 2. REF. NR. 3. TEIL NR.
- 4. BESCHREIBUNG

ANMERKUNGEN:

Die mit A bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten die vorgeschriebenen Teile immer verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.

DE RECHANGE "COMMENT COMMANDER DES **PIÈCES DE RECHANGE"**

Pour voir votre commande exécutée de manière rapide et correcte, veuillez fournir les renseignements suivants.

- 1. NUMÉRO DU MODÈLE
- 2. N° DE RÉFÉRENCE
- 3. N° DE LA PIÈCE
- 4. DESCRIPTION

NOTE:

Les pièces portant la marque A sont particulièrement importantes pour le maintien de la securité. S'assurer de les remplacer par des pièces du numéro de pièce spécifié pour maintenir la sécurité et la performance de l'appareil.

C36	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
C37	RC-EZA475AF1V	4.7μF, 35V	AB
C42	RC-EZA105AF1H	1μF, 50V	AB
C102	RC-EZA334AF1H	0.33μF, 50V	AB
C103	RC-EZA336AF1C	33μF, 16V	AB
C106	RC-EZA226AF1C	22μF, 16V	AB
C109	RC-EZA334AF1H	0.33μF, 50V	AB
C111	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
C114	RC-EZA475AF1V	4.7μF, 35V	AB
C115,117	RC-EZA107AF1A	100μF, 10V	AB
C118	RC-EZV477AF1A	470μF, 10V	AC
C119	RC-EZA226AF1C	22μF, 16V	AB
C120	RC-EZV108AF1C	1000μF, 16V	AD
C121	RC-AZ1005AFZZ	0.15μF, 25V	AC
C122	RC-EZA107AF1A	100μF, 10V	AB
C123	RC-EZA227AF1A	220μF, 10V	AB
C134	RC-EZA107AF1C	100μF, 16V	AB
C140	RC-EZA107AF1A	100μF, 10V	AB
C141	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
C144	PC-E7\/227 \ E1 C	220u F 16V	٨R

DESCRIPTION

PART NO.

C140	RC-EZATO/AFTA	100με, 10ν	AB			Carbon	
C141	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB	R7	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W, ±5%, Carbon	AA
C144	RC-EZV227AF1C	220μF, 16V	AB	R8	VRD-ST2CD101J	100 ohm, 1/6W, ±5%, Carbon (QT-16HR/HW/BL)	AA
	CAPA	CITORS		R10	VRD-ST2CD332J	3.3 kohms, 1/6W, ±5%,	AA
(The terms C	M, SC and PP used	here indicate. The types of cap	acitor			Carbon	
ceramic type,	semiconductor type an	d polypropylene type.)		R11	VRD-ST2EE680J	68 ohms	AA
				R12	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W, ±5%, Carbon	AA
C1	VCCSAT1HL100J	10pF, 50V, ±5%, CM	AA	R13	VRD-ST2CD331J	330 ohms, 1/6W, ±5%,	AA
C2,3	VCTYPA1EX472K	$0.0047\mu F$, 25V, $\pm 10\%$, SC	AA			Carbon	
C4	VCCCPA1HH240J	24pF(CH), 50V, ±5%, CM	AA	R14	VRD-ST2CD102J	1 kohm, 1/6W, ±5%, Carbon	AA
C5	VCCCPA1HH150J	15pF(CH), 50V, ±5%, CM	AA	R101	VRD-ST2EE102J	1 kohm	AA
C6	VCCCPA1HH100J	10pF(CH), 50V, ±5%, CM	AA	R102,103	VRD-ST2EE562J	5.6 kohms	AA
C7	VCCRPA1HH180J	18pF(RH), 50V, ±5%, CM	AA	R104	VRD-ST2EE102J	1 kohm	AA
C8	VCCCPA1HH1R0C	,	AA	R105	VRD-ST2EE820J	82 ohms	AA
C9	VCTYPA1EX472K	$0.0047\mu\text{F}$, 25V, $\pm 10\%$, SC	AA	R106	VRD-ST2EE103J	10 kohm	AA
C11		$0.01\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R107	VRD-ST2EE123J	12 kohms	AA
C12,14, \		•		R108	VRD-ST2EE472J	4.7 kohms	AA
C16	VCTYPA1EX223M	0.022μF, 25V, ±20%, SC	AA .	R109	VRD-ST2EE560J	56 ohms	AA
C18	VCTYPA1EX103M	0.01μ F, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R110	VRD-ST2EE222J	2.2 kohms	AA
C20	VCCSPA1HL120J	12pF, 50V, ±5%, CM	AA	R111	VRD-ST2EE563J	56 kohms	AA
C21	VCCSPA1HL680J	68pF, 50V, ±5%, CM	AA	R112	VRD-ST2EE562J	5.6 kohms	AA
-		(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)				(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	, , ,
		(QT-15ER/EW/EB)				(QT-16HR/HW/BL)	
C22	VCTYPA1EX223M		AA	R113	VRD-ST2EE562J	5.6 kohms	AA
C23	VCCSPA1HL361J	360pF, 50V, ±5%, CM	AA	R114	VRD-ST2EE104J	100 kohm	AA
C24	VCCCPA1HH240J	24pF, 50V, ±5%, CM	AA		VIID OTZEETOTO	(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	/-//
C25		270pF, 50V, ±10%, CM	AA			(QT-16HR/HW/ BL)	
020	VORTI ATTIBET TR	(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	7.7	R115	VRD-ST2EE561J	560 ohms	AA
		(QT-15ER/EW/EB)		R117	VRD-ST2EE824J	820 kohms	AA
C25	VCTYPA1HV332K	0.0033μF, 50V, ±10%, SC	AA ·	R118	VRD-ST2EE102J	1 kohm	AA
020	VOTTIATITVOOZIK	(QT-16HR/HW/BL)	~~	R119	VRD-ST2EE221J	220 ohms	AA
C26	VCCCPA1HH221J	220pF(CH), 50V, ±5%, CM	AB	R120	VRD-ST2EE102J	1 kohm	AA
020	V0001 ATTITIZZ 10	(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	70	R121	VRD-ST2EE333J	33 kohms	AA
		(QT-15ER/EW/EB)		R122	VRD-ST2EE124J	120 kohms	AA
C26	VCCCPA1HH100J	10pF(CH), 50V, ±5%, CM	AA	R123	VRD-ST2EE103J	10 kohm	AA
020	***************************************	(QT-16HR/HW/BL)	/ / /	R124	VRD-ST2EE330J	33 ohms	AA
C27,30	VCTYPA1EX223M	0.022μF, 25V, ±20%, SC	AA	R125	VRD-ST2EE271J	270 ohms	AA
C32	VCTYPA1EX473M	0.047μF, 25V, ±20%, SC	AA	R126	VRD-ST2EE471J	470 ohms	AA
C34,38,)		•		R127	VRD-ST2EE470J	47 ohms	AA
C39	VCTYPA1EX223M	0.022μF, 25V, ±20%, SC	AA	/	VII.D 012221700	(QT-15HR/HW/H (BK)/BL)	, , ,
C40	VCCCPA1HH470J	47pF(CH), 50V, ±5%, CM	AA			(QT-16HR/HW/BL)	
C41		$0.01\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	R128	VRD-ST2EE151J	150 ohms	AA
C43	VCTYPA1EX223M	0.022μF, 25V, ±20%, SC	AA			(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
C101	VCTYAT1HV332K	$0.0033\mu F$, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA			(QT-16HR/HW/BL)	
C104		820pF, 50V, ±10%, CM	AA	R129	VRD-ST2EE101J	100 ohm	AA
C105	VCTYAT1 HV392K	$0.0039\mu F$, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA	R130	VRD-ST2EE222J	2.2 kohms	AA
C107		$0.033\mu F$, 25V, $\pm 20\%$, SC	AA	△ FR101	RR-XZ1050AFZZ	0.5 ohms, Fusible	ΑE
C108		220pF, 50V, ±10%, SC	AA			ore comme, recover	
C110		0.001μ F, 50V, $\pm 10\%$, SC	AA		OTHER CIP	RCUIT PARTS	
C112	VCCSAT1HL220J	22pF, 50V, ±5%, CM	AA				
C113	VCTYAT1HX152N	0.0015μF, 50V, ±30%, SC	AA	CNP101	QCNCM423HAFZZ	8 Pin Plua	AD
C116	VCTYAT1BY333M	0.033µF, 12.5V, ±20%, SC		CNS101		8 Pin Socket Assembly	AG
			'				

REF.NO.

C130

C131 C132

C133

R2

R3,4

R5

R6

C142,143

CODE

PART NO.

VRD-ST2CD824J

VRD-ST2CD470J

VRD-ST2EE101J

VRD-ST2CD221J

DESCRIPTION

820 kohms, 1/6W, ±5%,

47 ohms, 1/6W, ±5%,

220 ohms, 1/6W, ±5%,

VCKYPA1HB561K 560pF, 50V, ±10%, CM

VCTYPA1EX103M 0.01 μ F, 25V, \pm 20%, SC

VRD-ST2CD471J 470 ohms, 1/6W, ±5%,

Carbon

Carbon

Carbon

100 ohm

Carbon

RESISTORS (Unless otherwise specified resistors are 1/4W, ±5%, Carbon type.)

VCTYPA1EX103K $0.01\mu F$, 25V, $\pm 10\%$, SC

VCQPKV2AA222J 0.0022μF, 100V, ±5%, PP AB

VCTYPA1EX682K 0.0068μF, 25V, ±10%, SC AA

CODE

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	R				
INTEGRATED CIRCUITS								
IC1 IC2 IC101	VHIBA4402//-1 VHIAN7223//-1 VHILA4160//-1	FM RF Amp. (BA4402) FM IF/AM Circuit(AN7223) Pre./Power Amp. (LA4160)	AF AH AH	L7 L101				
TRANSISTORS								
Q101	VS2SC945AP/-1	Silicon, NPN, 2SC945 AP (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)	AB	T1				
Q102 Q103	VS2SC458-C/-1 VS2SC1815GR-1	Silicon, NPN, 2SC458 C Silicon, NPN, 2SC1815 GR	AB AB	T2 T3				
	DI	ODES						
D1 D3 D101,102 D103	VHD1N4148//-1 VHD1N4148//-U VHD1N34A///-1 VHEHZ6C2L//-1	Silicon, 1N4148 Silicon, 1N4148 Silicon, 1N34A Silicon, Zener, 6.2V/400mW, HZ6C2L	AA AA AB AB	VC1, VC3, TC1, TC3,				
D104	VHD1 N34A///-1	Silicon, 1 N34A (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)	АВ	TC4				
FILTERS								
CF1 CF2	RFILF0080AFZZ RFILA0085AFZZ	Ceramic, 10.7 MHz, FM IF Ceramic, 455 kHz, AM IF	AC AE	TC4				
CF2	DEII 40000 4 E 7 7	(QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/BL)	AE	TC6				
CF2	RFILA0086AFZZ	Ceramic, 468 kHz, AM IF (QT-15ER/EW/EB)	AE	TC6				
COILS								
L1 L2 L3	RCILA0620AFZZ RCILR0364AFZZ RCILB0672AFZZ	FM Antenna FM RF FM Oscillator	AC AA AC	(All e				
L4,5	92LCOILA-262A	Bar Antenna, MW/LW (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB)	AN	C13 C15 C17				
		(= :	i					

Bar Antenna, MW/SW

(QT-16HR/HW/BL)

MW Oscillator

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE
L7	RCILB0627AFZZ	LW Oscillator (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB)	AC
L7	RCILB0629AFZZ	SW Oscillator (QT-16HR/HW/BL)	AC
L101	92LCOILO-188D	Bias Oscillator	ΑN
L102	VP-CH470K0000	Noise Suppressor, 47 μ H	AB
	TRANS	FORMERS	
T1	RCILIO157AFZZ	FM IF	AD
T2	RCILI0312AFZZ	FM Detector	AC
Т3	RCILI0310AFZZ	AM IF	AC
	CON	ITROLS	
VC1,2, VC3,4, TC1,2, TC3,5	RVC-R0083AFZZ	Variable Capacitors, Tuning with Trimmers: TC1: FM RF Trimmer TC2: FM Oscillation Trimmer TC3: MW Antenna Trimmer TC5: MW Oscillation Trimmer	AN
TC4	92LTO-019	Trimmer, LW Antenna (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB)	AD
TC4	92LTO-019	Trimmer, SW Antenna (QT-16HR/HW/BL)	AD
TC6	92LTO-019	Trimmer, LW Oscillation (QT-15HR/HW/H(BK)/BL) (QT-15ER/EW/EB)	AD
TC6	92LTO-019	Trimmer, SW Oscillation (QT-16HR/HW/BL)	AD
VR101	92LVR-262A	20 kohms(A), Volume Control	AF
		TIC CAPACITORS	
(All electrolytic	c capacitors are ±20%	s type.)	
C13	RC-EZA476AF1C	47μF, 16V	AB
C15	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
C17	RC-EZA336AF1C	33μF, 16V	AB
C31	RC-EZA476AF1A	47μF, 10V	AB
C33	RC-EZA106AF1C	10μF, 16V	AB
	RC-EZA107AF1A		AB

ΑN

AC

QT-15HR QT-15HR

						Q1 131111	
REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION (CODE
J101	QJAKE0071AFZZ	Jack, Earphone	AC	60	NDAIR0176AFSA	Turntable, Supply	AC
J102	QJAKC0058AFZZ	Jack, External DC Input Supply		61	NFLYC0110AFZZ	Flywheel	AG
SO101	QSOCD2554AFZZ	Socket, Input/Output	AF	62	NGERH0117AFZZ	Gear, Fast Forward	AA
00.0.	45555255 17 11 22	(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)		63	NIDR-0084AFZZ	Idler, Playback	ΑE
		(QT-16HR/HW/BL)		64	PSPAD0050AFFW	Spacer, Head	AB
SW1(A~F)	92LSWICH-188A	Switch, Band Selector	AK	65		Roller, Fast Forward/Rewind Assembly	
SW101 (A∼D)	92LSWICH-262A	Switch, Mode Selector	АН	66	NROLY0055AFZZ	Pinch Roller Assembly	AD
SW102	001014/1011 0000	Code by December 1	A 1 1	67	QHWS-2222AGFN	Lug, Earth	AA
(A∼F)	92LSWICH-262B	Switch, Record/Playback	АН	68	92LM-ER-HD188A		AG
SW103	92LSWICH-069D	Switch, Beat Cancel	ΑE	69	92LM-RP-HD188A	Head, Record/Playback	AM
SW401	QSW-F0182AFZZ	Switch, Main	AC	70	92LM-BUTON262B	Button, Play	AC
M401		Motor (with Pulley)	AX	71	92LM-BUTON262C	Button, Record	AC
SP101	92LSP-262A	Speaker	AQ				
	QCNW-2157AFZZ	Lead Wire, Speaker	AD		MISCEL	LANEOUS	
	MECHANI	CAL PARTS		101	92LCAB262FR-WH	Front Cabinet Assembly (QT-15HW/EW)	BD
1	92LM-BUTON262A	•	AB	101	92LCAB262FR-RD	Front Cabinet Assembly	BD
2	LANGF0826AFFW	Bracket, Motor	AC	101	021 CA D201 ED 214	(QT-15HR/ER)	D.D.
3	LANGF0822AFZZ	Flywheel Bracket Assembly	AC	101	JZLCABJUTFK-JK	Front Cabinet Assembly	BD
5	LANGG0109AFZZ	Bracket, Operation Lever	AE	101	03104036350 0	(QT-15H(BK)) Front Cabinet Assembly	D.D.
6	LBSHZ0086AFZZ	Cushion, Motor	AA	101	92LCAB262FR-BL	-	BD
7	LCHSM0427AFZZ	Main Chassis Assembly	АН	101	00104000000	(QT-15BL/EB)	
.8	LCHSS0185AFFW	Sub-chassis	AD	101	92LCAB268FR-WH	Front Cabinet Assembly	BD
9 10	LDAIH0061AFZZ LRTNP0053AFZZ	Head Base Retaining Ring, Fast Forward	AB AA	101	92LCAB268FR-RD	(QT-16HW) Front Cabinet Assembly	BD
12	LX-BZ0451AFFD	Gear Screw, Motor Retaining	AA	101	92LCAB268FR-BL	(QT-16HR) Front Cabinet Assembly	BD
14	LX-HZ0056AFFD	Screw, Pinch Roller	AA			(QT-16BL)	
15	LX-WZ9064AFZZ	Washer, 1.5mm Dia. \times 4mm Dia. \times 0.5mm	AA	102	92LCT-COV262A	Decoration Plate, Cassette Holder (QT-15HR/HW) (QT-	АН
16	LX-WZ1070AFZZ	Washer, 1.5mm Dia. × 0.25mm	AA	102	92LCT-COV295A	15ER/EW) (QT-16HR/HW) Decoration Plate, Cassette	АН
17	LX-WZ9083AFZZ	Washer, Back Tension	AA			Holder (QT-15H(BK))	
18	LX-WZ9084AFZZ	Washer, Flywheel	AA	102	92LCT-COV264A	Decoration Plate, Cassette	AH
19	MLEVF1557AFFW	Lever, Record	AB			Holder (QT-15BL/EB)	
20	MLEVF1457AFFW	Lever, Playback	AB			(QT-16BL)	
21	MLEVF1458AFFW	Lever, Rewind	AB	103	92LCT-HOLD262W	Cassette Holder	ΑM
22	MLEVF1459AFFW	Lever, Fast-Forward	AB			(QT-15HW/EW)	
23	MLEVF1460AFZZ	Lever Assembly, Stop/Eject	AD	103	92LCT-HOLD262R	Cassette Holder	AM
28	MLEVF1468AFFW	Lever, Sensor	AB			(QT-15HR/ER)	
29	MLEVF1469AFFW	Lever, Lock	AC	103	92LCT-HOLD295B	Cassette Holder (QT-15H(BK)	AM
32	MLEVP0430AFZZ	Lever, Cassette Holder Eject	AB	103	92LCT-HOLD262B		AM
33	MLEVP0431AFZZ	Lever, Lock Release	AA			(QT-15BL/EB)	
34	MLEVP0432AFZZ	Lever, Erase Prevention	AA	103	92LCT-HOLD268W	Cassette Holder (QT-16HW)	AM
35	MLEVP0433AFZZ	Chip, Sensor	AA	103	92LCT-HOLD268R	Cassette Holder (QT-16HR)	AM
37	MLEVP0435AFZZ	Lever, Brake	AA	103	92LCT-HOLD268B	Cassette Holder (QT-16BL)	AM
38	MSPRC0378AFFJ	Spring, Back Tension	AA	104	92LCSPR262A	Spring, Cassette Holder	AC
39	MSPRC0379AFFJ	Spring, Flywheel	AA			Opening	
40	MSPRC0380AFFJ	Spring, Head Azimuth Adjust	: AA	105	92LCSPR262B	Spring, Lock Lever	AB
		(Inside)		106	92LSUPT152A	Bracket, Speaker	AA
41	MSPRC0381AFFJ	Spring, Head Azimuth Adjust	: AA	107	92LSUPT262A	Stopper, Carrying Belt	AD
		(Outside)		108	92LSUPT262C	Bracket, Carrying Belt Stopper	AB
42	MSPRD0488AFFJ	Spring, Pinch Roller	AA	109	MLEVP0441 AFZZ	Lock Lever	AB
43	MSPRD0489AFFJ	Spring, Brake	AA	110	92LMIRR262A	Mirror	AA
46	MSPRP0349AFFJ	Spring, Cassette Pressure	AB	111	92LCAB265B	Rear Cabinet	AC
47	MSPRT0976AFFJ	Spring, Lock Plate	AA			(QT-15ER/EW/EB)	-
48	MSPRT0977AFFJ	Spring, Operation Lever	AA	111	92LCAB262B	Rear Cabinet	AC
49	MSPRT0978AFFJ	Spring, Playback Lever	AA			(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
50	MSPRT0979AFFJ	Spring, Over Stroke	AA			(QT-16HR/HW/BL)	
51	MSPRT0980AFFJ	Spring, Lock Release Lever	AA	112	92LBSPR262A	Spring, Battery (+,-)	AC
52	MSPRT0980AFFJ	Spring, Cassette Holder Lever		113	92LBSPR262B	Spring, Battery (+)	AB
53	MSPRT0982AFFJ	Spring, Playback Idler	AA	114	92LBSPR262C	Spring, Battery (T)	AB
54	MSPRT0983AFFJ	Spring, Flayback Idler Spring, Fast Forward/Rewind	1	115	92LLEV262D	Lever, Beat Cancel	AB
J 4	MOLITIOGOSAFFS	Roller	~~	116	92LR-ANT262A	Rod Antenna (QT-15HR/HW/	
55	92LM-CSPR262K	Spring, Record Lever	AA	–		H(BK)) (QT-15ER/EW)	
57	MSPRT1002AFFJ	Spring, Fast Forward Lever	AA	116	92LR-ANT264A	Rod Antenna (QT-15BL)	ΑQ
5 <i>7</i> 58	NBLTK0248AFZZ	Belt, Flywheel Drive	AB			(QT-15EB)	
59		•		116	92LR-ANT280A	Rod Antenna (QT-16HR/HW)	AΩ
บฮ	NDAIR0175AFSA	Turntable, Take-up	AE		JEH ANIZOVA	TOO AIRCHING (Q1-10HH/11VV)	ΛŒ

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	CODE		REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION C	ODE
116	92LR-ANT282A	Rod Antenna (QT-16BL)	DΑ			PACKING	MATERIAL	
117	92LKNOB262A	Knob, Tuning	AB					
118	92LKNOB262B	Knob, Volume	AB	Δ		92LEP-15H	AC Adaptor	ΑZ
119	92LKNOB262C	Knob, Mode Selector, Band Selector	AB				(QT-15HR/HW/ H(BK)/BL) (QT-16HR/HW/ BL)	
120	92LLEV262A	Lever, Mode Selector	AC ·	Δ		92LEP-15E	AC Adaptor (QT-15ER/EB/EB)	ΑZ
121	92LLEV262B	Lever, Band Selector	AC			92LP-AD262A	Packing Add. Assembly	AL
122	LHLDW1075AFZZ	Nylon Band, 60mm	AA				(Top and Bottom)	
123	HSSND0322AFSA	Dial Pointer	AD			92LP-CASE262A	Packing Case (QT-15HW)	AN
124	92LROLL009	Pulley, Dial Stringing	AA			92LP-CASE263A	Packing Case (QT-15HR)	AN
125	92LHOLD262B	Guide, Pulley	AB			92LP-CASE301A	Packing Case (QT-15H(BK))	AN
126	92LS-CHS262A-W	Frame (QT-15HW/EW)	AK			92LP-CASE264A	Packing Case (QT-15BL)	AN
		(QT-16HW)				92LP-CASE265A	Packing Case (QT-15EW)	AN
126	92LS-CHS295A-B	Frame (QT-15H(BK))	AK			92LP-CASE266A	Packing Case (QT-15ER)	AN
126	92LS-CHS262A-R	Frame (QT-15HR/ER)	AK			92LP-CASE267A	Packing Case (QT-15EB)	AN
		(QT-16HR)				92LP-CASE268A	Packing Case (QT-16HW)	AN
126	92LS-CHS262A-B	Frame (QT-15BL) (QT-15EB)	AK			92LP-CASE269A	Packing Case (QT-16HR)	AN
		(QT-16BL)				92LP-CASE270A	Packing Case (QT-16BL)	AN
128	92LSHAFT262B	Tuning Control Shaft	AB			92LINST262A	Operation Manual	AK
129	92LS2R6S262A	Screw, Dial Stringing Drum	AA				(QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	
130	92LWHEL035	Drum, Dial Stringing	AD				(QT-16HR/HW/BL)	
131	92LSUPT262B	Terminal, Rod Antenna	AB			92LINST265A	Operation Manual	AK
132	92LLID262A	Lid, Battery Compartment	AF				(QT-15ER/EW/EB)	
133	92LCSPR035	Spring, Dial Stringing	AB			92LBAG152A	Polyethylene Bag, Unit	AC
134	92LIN-MIC-262A	Built-in Microphone	AK			92LBAG002B	Polyethylene Bag, Operation	
135		Plate, Specification	AC				Manual	
		(QT-15HW)				TLABZ0521AFZZ	Label, Characterization	AC
135	92LSPEC263A-RD	,	AC				(QT-15ER/EW/EB) (QT-15HR/HW/H(BK)/BL)	,,,,
135	92LSPEC301A-BK	Plate, Specification	AC			TLABZ0530AFZZ	Label, Characterization	AA
		(QT-15H(BK))					(QT-16HR/HW/BL)	
135	92LSPEC264A-BL	Plate, Specification (QT-15BL)	AC			TGANE1117AFZZ	Warranty Card	AB
135	92LSPEC265A-WH	Plate, Specification (QT-15EW)	AC			UBNDS0054AFSA	Carrying Belt (QT-15HR/HW) (QT-16HR/HW)	AG
135	92LSPEC266A-RD	•	AC				(QT-15ER/EW)	
135	92LSPEC267A-BL	(QT-15ER) Plate, Specification	AC			UBNDS0054AFSB	Carrying Belt (QT-15BL) (QT-15EB) (QT-16BL)	AG
133	32L31 LC207A-BL	(QT-15EB)	AC			UBNDS0054AFSC	Carrying Belt (QT-15H(BK))	AG
135	92LSPEC268A-HW	Plate, Specification (QT-16HW)	AC			HDECQ0195AFSB	Belt Holder (QT-15HR/HW/ BL) (QT-15ER/EW/EB)	AB
135	92LSPEC269A-RD	Plate, Specification (QT-16HR)	AC			HDECQ0195AFSA	(QT-16HR/HW/BL) Belt Holder (QT-15H(BK))	AG
135	92LSPEC270A-BL	Plate, Specification (QT-16BL)	AC			-		
				•				

A8309-7116NK Printed in Japan In Japan gedruckt Imprimé au Japon